


# SQUIDS® TOOL CONNECTORS

CONECTORES DE HERRAMIENTAS · CONNECTEURS D'OUTILS

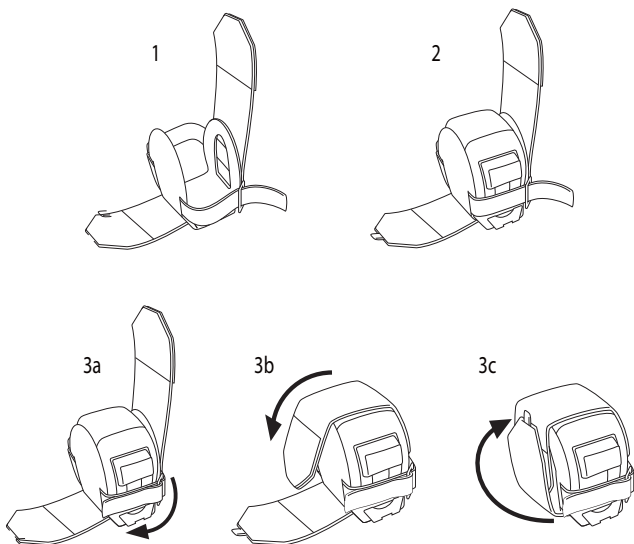

## SQUIDS® TAPE MEASURE TRAP INSTRUCTIONS

1. Undo hook and loop straps and open-up Tape Measure Trap.
2. Place tape measure into Tape Measure Trap. Back of tape measure should be facing the D-ring on the back of the trap.
3. (abc) Firmly strap down hook and loop straps to secure tape measure.
4. Attach a tool lanyard to the D-Ring to complete your tethering system.

**Inspection:** Inspect the Tape Measure Trap before each use making sure that it is snug on the tape measure and that there is no damage including:

- >>> Tears in the fabric, webbing, or hook and loop straps
- >>> Broken stitches
- >>> Deformed or corroded d-ring connections

\*For best fit, remove belt clip attachment from tape measure before attaching Tape Measure Trap.

## ANCLAJE PARA FLEXÓMETRO SQUIDS® 3770

1. Desate el gancho y las correas y abra el anclaje para flexómetro.
2. Coloque el flexómetro dentro del anclaje. La parte posterior del flexómetro debe orientarse hacia la argolla con forma de D de la parte posterior del anclaje.
3. (abc) Ate con firmeza el gancho y las correas para asegurar el flexómetro.
4. Acople una cuerda de amarre a la argolla con forma de D para terminar de montar el sistema de anclaje.

**Inspección:** Inspeccione el anclaje para flexómetro antes de cada uso para asegurarse de que está bien apretado sobre el flexómetro y que no presenta daños como:

- >>> Desgarros en el tejido, las cinchas o el gancho y las correas con asa
- >>> Costuras rotas
- >>> Deformación o corrosión de las conexiones de la argolla con forma de D

\*Para obtener el mejor ajuste posible, retire el clip para cinturón del flexómetro antes de acoplar el anclaje para flexómetro.

## DISPOSITIF DE MAINTIEN POUR MÈTRE À RUBAN SQUIDS® 3770

1. Défaire les sangles du crochet et de la boucle et ouvrir le dispositif de maintien pour mètre à ruban.
2. Placer le mètre à ruban dans le dispositif de maintien pour mètre à ruban. L'arrière du mètre à ruban devrait faire face à l'anneau en D à l'arrière du dispositif de maintien.
3. (abc) Fixer fermement les sangles du crochet et de la boucle afin de maintenir le mètre à ruban.
4. Fixer une dragonne pour outil à l'anneau en D afin de terminer votre système de retenue.

**Inspection :** avant chaque utilisation, vérifier que le dispositif de maintien est bien ajusté autour du mètre à ruban et qu'il ne présente aucun dommage, y compris:

- >>> Accrocs dans le tissu, la toile ou les sangles du crochet et de la boucle
- >>> Coutures défectives
- >>> Raccord à l'anneau en D déformé ou rouillé

\*Pour un meilleur ajustement, retirer l'attache pour ceinture du mètre à ruban avant de fixer ce dernier au dispositif de maintien.